Les systèmes de sécurité


1 StéréoVision (Caméra 3D)



2 Le système pondéral/ Le détecteur du poids



3 Systéme par tapis contact deux zones associé à des détecteurs infrarouge

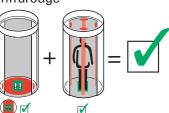

4 Tapis contact une zone




Options de Sécurtité/ Sécurité négative*


1 Sécurité positive (2 portes ouvertes)*



2 Sécurité négative (1 ou 2 portes fermées)*

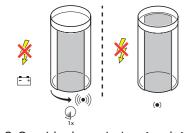

3 Combinaison de la sécurité positives et de la sécurité négative *

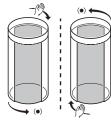

L'entretien

Attention! Ne pas utiliser d'eau à proximité du moteur et des

armoires électriques. (et de StereoVision)

Avertissement! Couper l'alimentation électrique du Circlelock

pendant les visites de maitenance ainsi que toutes

autres interventions.

Quotidiennement! Vérifier quotidiennement le fonctionnement du

Circlelock.

Une fois par semaine:

Passer l'aspirateur dans les rails inférieurs. Nettoyer les surfaces en acier ainsi que les surfaces anodisées ou laquées avec un chiffon humide et pas de produit

Une fois par mois:

Nettoyer les surfaces en acier ainsi que les surfaces anodisées ou laquées avec un chiffon humide et pas

de produit agressif.

Une fois par an: Le Circlelock nécessite une visite de maitenance tous

les ans. Ceci doit être fait par Boon Edam ou par des

agents agrées, ainsi que les interventions de

dépannage.

Dealer

Pour plus de renseignements merci de consulter le manuel d'utilisation.

Carte d'exploitation du Circlelock

Les sécurités et instructions d'utilisation

Le pupitre de commande*

Les systSecurity systems

Fail-safe / Fail-secure*

L'entretien

L'explication des symbols

Le côté protégé



 $((\bullet))$



Le mouvement du vantail



Le signal sonorre

Le vantail en dernière action

L'authentification biométrique


L'authentification biométrique

du vantail Le mouvement du

vantail s'arrête



La vérification par le système de sécurité

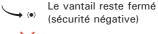



Le vantail ne s'ouvrira




Le vamtail ne se fermera







L'authentification biométrique a échouée

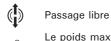

Le poids maximum autorisé - 110 kg(le





système du poids) Authorisation après avoir



L'authentification possible dans un temps limité (5 seconds badgé (lecteur de badges)



Maximum 3 autorisations en mémoire



Pas d'alimentation électrique

en standard)

réussie



Passage possible en 8 secondes



Le batterie de secours

La batterie est vide



Verrouillé

Option



Vérifiez quotidiennement les dispositifs de sécurité et d'arrêt d'urgence ainsi que les opérations de contrôle du Circlelock !




Version: 2014/01/17 Boon Edam B.V P.O. Box 40, 1135 ZG Edam Holland Édition: CL-INS-FR




Les sécurités et instructions d'utilisation

A. Les dispositifs de sécurité

1 Bouton d'arrêt d'urgence

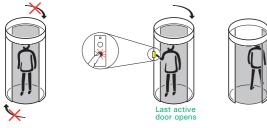

2 Bord sensible arrêtant la porte en cas d'obstacle.

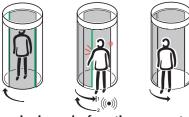

B. Les principes de fonctionnement du Circlelock


1 Une utilisateur autorisée




2. Un utilisateur autorisé (du côté protégé), un utilisateur non autorisé (du côté non protégé).




3 Deux personnes autorisées (du côté protégé et non protégé)

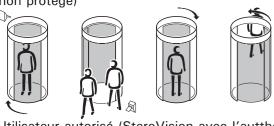


4 Utilisateur autorisé (SteroVision avec l'autthentification biométrique)

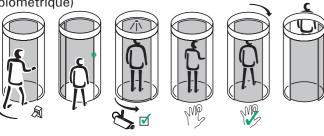

5 Utilisateur non autorisé (SteroVision avec l'authentification biométrique)

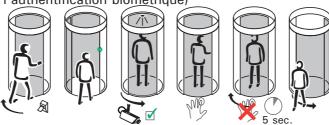


6 Le temps mort (SteroVision avec l'authentification biométrque)

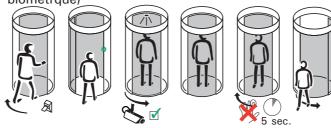


C. Les signalisations lumineuses du Circlelock

1 Le voyant vert est allumé aprés autorisation par le système de lecteur de badges.

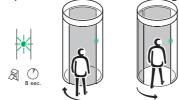


2 Le voyant vert reste alluméen permanence

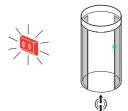


3 Le voyant rouge clignote



4 Le voyant rouge reste allumé en permanence

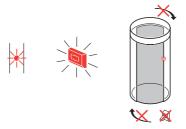


5 Le voyant est éteint

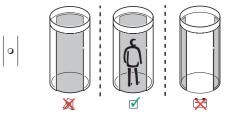


Le pupitre de commande*


1 Entrée pour une personne.

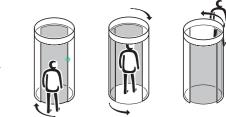


2 Sortie pour une personne.

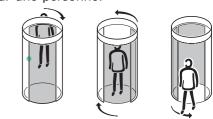


3 Passage libre (vantaux ouverts)

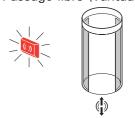

4 Verrouillage

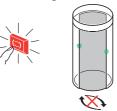

5 Une alarme / Alarme sonore

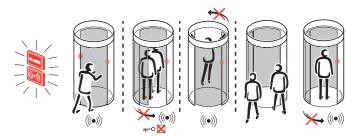

Version: 2014/01/17 Édition: CL-INS-FR

